


パソコン同士でファイルやプリンタを共有します

AirStation に無線や有線（LAN ケーブル）で接続したパソコン同士で、ファイルの共有やプリンタの共有ができます。

ファイルやプリンタを共有させたいパソコンすべてに対して、本章の設定を行ってください。

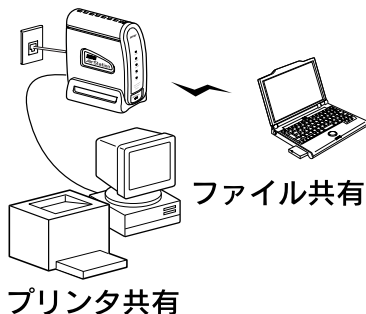

ネットワークの設定	160
ファイルやプリンタの共有設定	162


ネットワークの設定

ファイルやプリンタを共有するための、ネットワークの設定をします。

Windows 98 の画面で説明します。


Windows 2000 をお使いの方は、Windows 2000 に添付されているマニュアルやヘルプを参照してください。

1. デスクトップの【ネットワークコンピュータ】(Windows Me/2000 は【マイネットワーク】) から、ネットワーク画面を起動します。

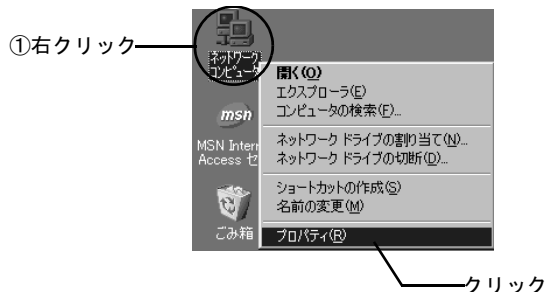


2. 【ファイルとプリンタの共有】をクリックします。

[優先的にログオンするネットワーク] 欄には、[Microsoft ネットワーククライアント] が選択されていることを確認します。

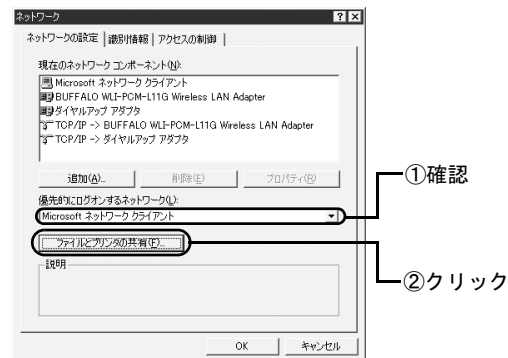


3. ファイルとプリンタの共有設定をします。

共有したいものにチェックを付けてください。

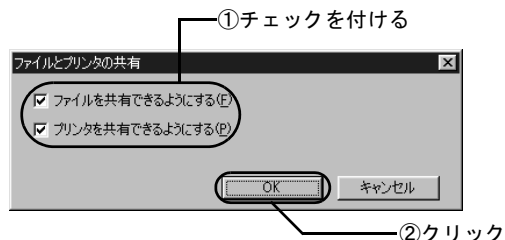


4. [Microsoft ネットワーク共有サービス] が追加されたことを確認します。

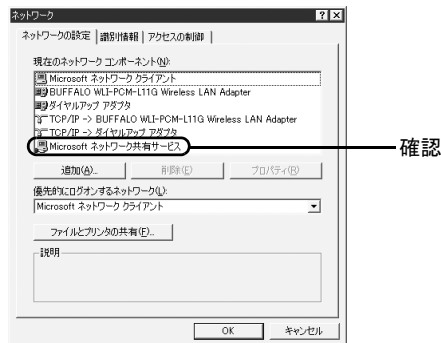

5. 識別情報を設定します。

コンピュータ名やワークグループ名に、一部の漢字やピリオドなどの特殊文字が含まれていると、ネットワークに接続できないことがあります。

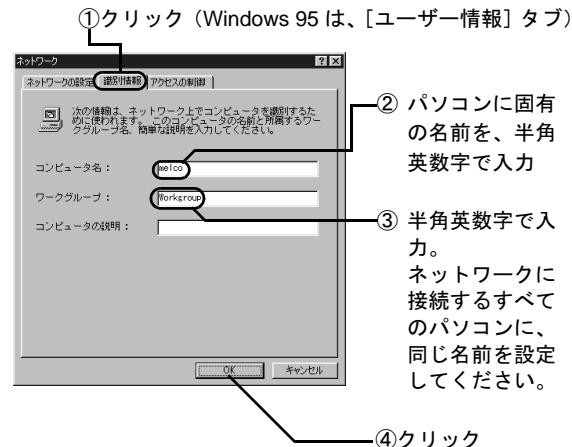

ファイルやプリンタの共有設定

ファイルやプリンタを共有できるように設定する

パソコンのファイルやプリンタを、他のパソコンからアクセスできるように設定します。

ここでは、Windows 98 の画面を例に、1 台のパソコンの C ドライブを共有設定する場合を説明します。

Windows 2000 をお使いの方は、Windows 2000 に添付されているマニュアルやヘルプを参照してください。

1. デスクトップの【マイコンピュータ】アイコンをダブルクリックします。




ダブルクリック


2. C ドライブの共有設定画面を起動します。



3. Cドライブを共有できる設定にします。

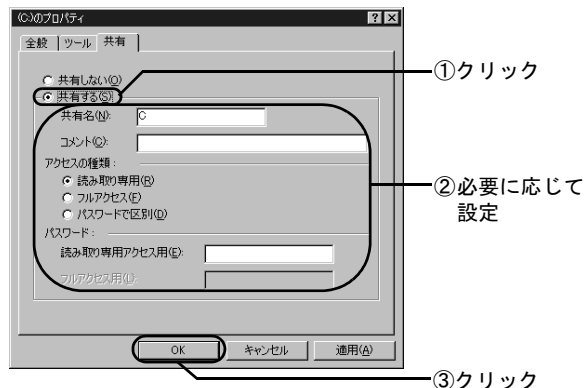

4. Cドライブが共有できる設定になったことを確認します。

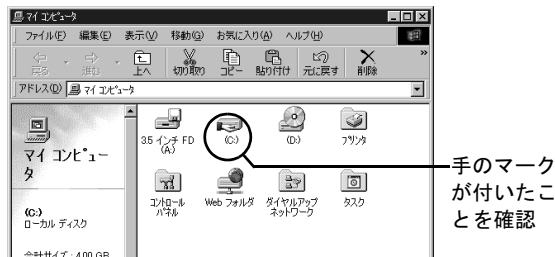

他のパソコンからファイルやプリンタにアクセスする

他のパソコンから、共有設定されたファイルやプリンタにアクセスする方法を説明します。

ここでは、Windows Me/98 の画面を例に、共有設定されたフォルダにアクセスする場合を説明します。

1. デスクトップの【ネットワークコンピュータ】を起動します。

Windows Me/2000 の場合は、[マイネットワーク] を起動します。



ダブルクリックして、手順2へ



Windows 98/95/NT 4.0 の場合



ダブルクリックして、手順3へ


第8章 パソコン同士でファイルやプリンタを共有します

2. Windows Me/2000 をお使いの方は、以下の画面の順に操作して、共有ファイル / プリンタのあるパソコンを表示させます。

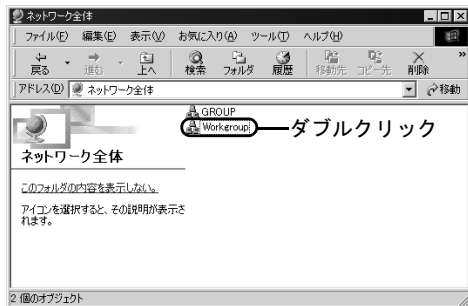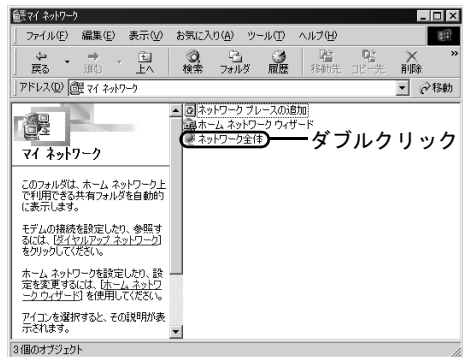

3. 目的のパソコンが表示されたら、パソコンのアイコンをダブルクリックします。

以下の画面には、AirStation に無線 / 有線で接続されているパソコンが表示されます。

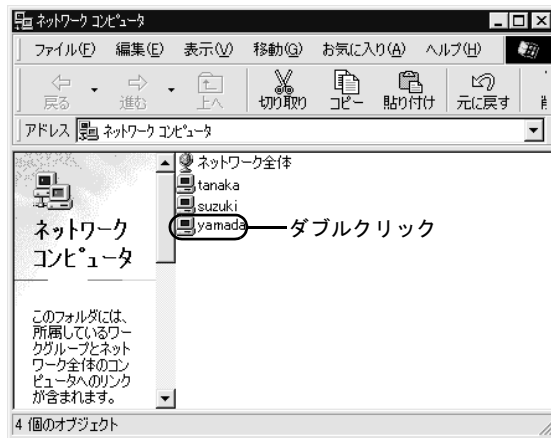

4. 共有設定されたファイルなどが表示されたら、目的のファイルなどにアクセスします。



= MEMO =